



INSTRUCTIONS MANUAL

- 1 Reinigen und trocknen Sie die Auftragsfläche.
Für Duschböden verwenden Sie einen Haartrockner.
- 2 Öffnen Sie Ihre Verpackung und schneiden Sie den Konus der Tube so tief ein, wie Sie ihn brauchen.
Dies ist bei 380gr-Röhren nicht der Fall.
- 3 Drücken Sie das Röhrchen in einem Winkel von 45 % mit kontrollierter Geschwindigkeit zusammen.
- 4 Mit dem Spatel anpassen. Verwenden Sie jede Ecke für verschiedene Arten von Bedürfnissen* (*Seite 2)
- 5 Schließen Sie die Kappe der Tube, damit Ihr Produkt nicht austrocknet.
- 6 Warten Sie 1-2 Stunden, bis es ausgehärtet ist. **Bei nassen Oberflächen, wie z. B. Duschen, 24 Stunden warten und den Raum lüften.**
Bei Glitzerfugenmörtel muss man 24 Stunden warten, bis er seine wahre Form annimmt.
- 7 Überschüsse mit einem rauen Schwamm oder einem rauen Waschlappen entfernen.
- 8 Prüfen Sie einen Tag später, ob eine Nachbesserung erforderlich ist. Für nasse Bereiche können Sie eine Versiegelung verwenden, um eine bessere Haftung zu erzielen.

FÜR BILDER DIE SEITE UMBLÄTTERN



MANUAL DE INSTRUCCIONES

- 1 Limpie y seque la superficie de aplicación.
Para suelos de ducha, utilice un secador de pelo.
- 2 Abre el envase y corta el cono del tubo tan profundo como necesites.
Para los tubos de 380gr, esto no es necesario.
- 3 apretar el tubo manteniendo un ángulo del 45% a un ritmo controlado.
- 4 Ajústelo con la espátula aplicadora suministrada. Utilice cada esquina para diferentes tipos de necesidades* (*página 2).
- 5 Cierra el tapón del tubo para que el producto no se seque.
- 6 Espere 1-2 horas a que se seque. **Para superficies húmedas como duchas, espere 24 horas mientras ventila la zona.**
Para los tubos de lechada con purpurina, espere 24 horas hasta que adquiera su verdadera forma.
- 7 Limpie cualquier exceso con una esponja áspera o una toallita áspera.
- 8 Un día después, compruebe si necesita pequeños retoques. **En las zonas húmedas, puede utilizar un sellador para mejorar el efecto adhesivo.**

TOURNER LA PAGE POUR VOIR LES IMAGES



MANUALE DI ISTRUZIONI

- 1 Pulire e asciugare la superficie di applicazione
Per le docce, utilizzare un asciugacapelli
- 2 Aprire la confezione e tagliare il cono alla profondità necessaria.
Per i tubi da 380gr, questo non è necessario.
- 3 Stringere con le mani il tubo tenendo un angolo del 45% a un ritmo controllato.
- 4 Regolarlo con la spatola. Utilizzare ogni angolo per diversi tipi di esigenze
(*pagina 2)
- 5 Chiudere il tappo del tubetto per evitare che il prodotto si secchi.
- 6 Attendere 1-2 ore per l'asciugatura. **Per le superfici bagnate, come le docce, attendere 24 ore e ventilare la stanza.**
Con lo stucco glitterato è necessario attendere 24 ore perché assuma la sua vera forma.
- 7 Rimuovere l'eccesso con una spugna ruvida o simile.
- 8 Un giorno dopo, verificare se sono necessari piccoli ritocchi. **Per le zone umide, è possibile utilizzare un sigillante per migliorare l'effetto adesivo.**

GIRARE LA PAGINA PER LE IMMAGINI



MANUAL DE INSTRUCCIONES

- 1 Nettoyer et sécher la surface d'application.
Pour les douches, utiliser un sèche-cheveux.
- 2 Ouvrez votre emballage et coupez le cône du tube aussi profondément que nécessaire.
Pour les tubes de 380gr, cela n'est pas nécessaire.
- 3 Pressez le tube en le tenant à un angle de 45 % à un rythme contrôlé.
- 4 Ajustez-le à l'aide de la spatule. Utiliser chaque coin pour différents types de besoins* (*page 2)
- 5 Fermez le bouchon du tube afin que votre produit ne sèche pas.
- 6 Attendre 1 à 2 heures pour le durcissement. **Pour les surfaces humides telles que les douches, attendre 24 heures tout en ventilant la zone.**
Dans le cas d'un tube de coulis pailleté, il faut attendre 24 heures pour qu'il prenne sa véritable forme.
- 7 Nettoyer l'excédent à l'aide d'une éponge ou d'un gant de toilette rugueux.
- 8 Un jour plus tard, vérifiez si des retouches mineures sont nécessaires. **Pour les zones humides, vous pouvez utiliser un produit d'étanchéité pour améliorer l'adhérence.**

PASE LA PÁGINA PARA VER LAS FOTOS

INSTRUCTIONS MANUAL



Clean and dry the application surface. *For shower floors, use a hair dryer.*



Squeeze the tube, holding at a 45° angle with a controlled pace.



Open your packaging and cut the cone of the tube as deep as you need. **13.4 Oz - 380gr tubes do not require this. They come with a special cone that does not need cutting**



Scrape it with the provided applicator spatula. Use each corner for different types of need*



Close the cap of the tube so your product doesn't dry out.



Wait 1-2 hours for it to be cured. **For wet surfaces such as showers, wait 24 hours while ventilating the area.**

FOR GLITTER GROUT TUBES, WAIT 24 HOURS FOR IT TO BE TURN INTO ITS TRUE FORM.




Clean any excess with a rough sponge or a rough washcloth.



A day later, check if any touch-ups needed. **For wet areas, you can use a sealant for better adhesive effect.**

For Wide Joint Gaps

For Narrow Joint Gaps

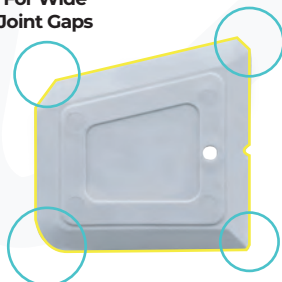

PATENTED SPATULA

For Tight Spaces

For Corners



White



Grey



Anthracite



Gold



Beige



Black



Silver



Cream

**If you have any issues
CONTACT US**

Use Amazon buyer-seller messaging for any issue. We'll try our best to solve it.